



## 9680A – Montageanleitung: Umbau auf Abluft für DRAFT IN

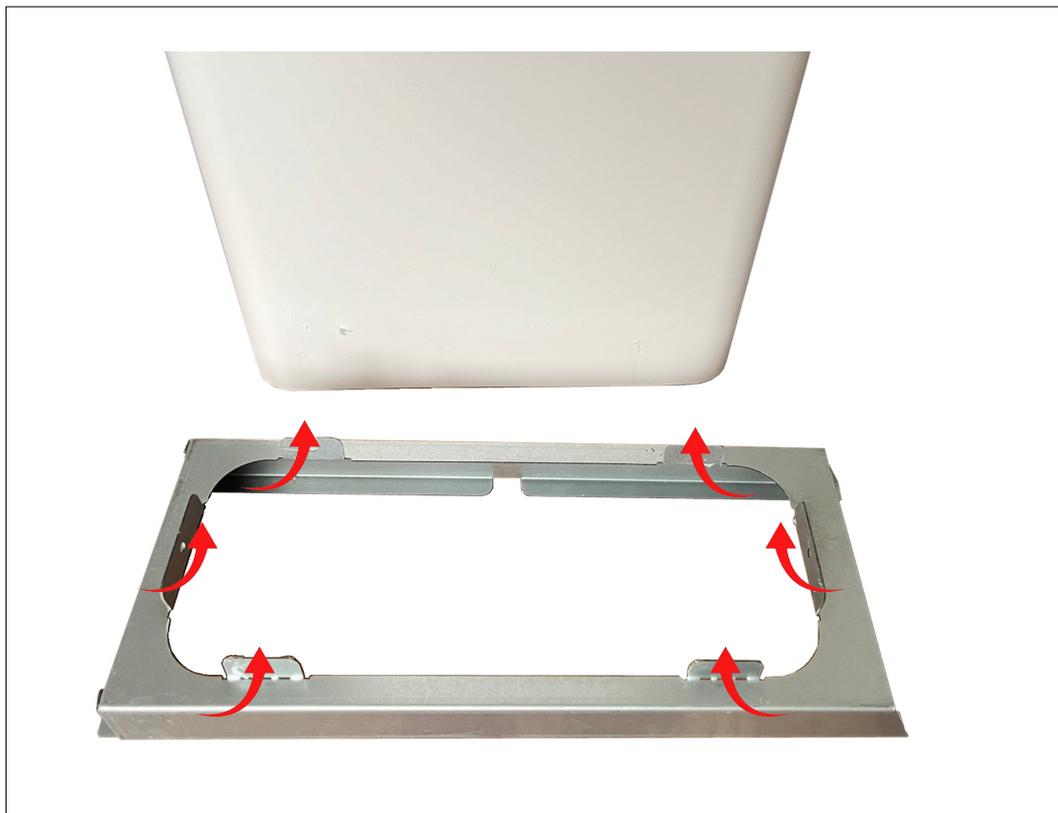

1. Biegen Sie die 6 Befestigungspunkte des Stutzens nach oben.
2. Schrauben Sie den Stutzen am Luftausgang des Muldenlüfters fest.

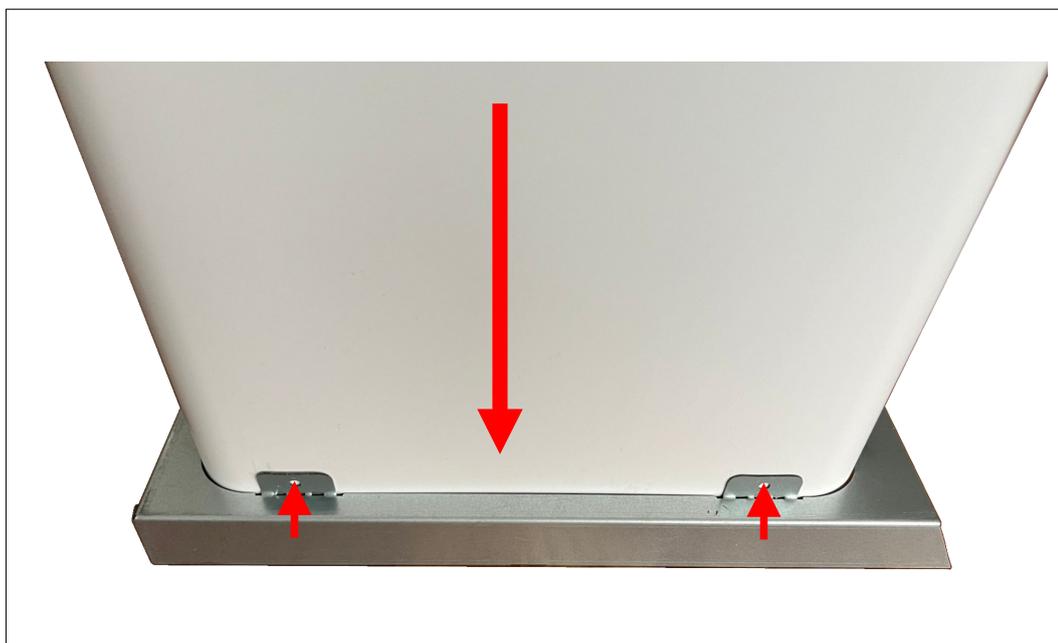

3. Schieben Sie den Flachkanal (222 x 89 mm) in den Stutzen
4. Befestigen Sie den Flachkanal am Stutzen